



iRZ MC52iWDT
GPRS класс 10
GSM модем

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

1.	Требования техники безопасности	3
2.	Общая информация	4
2.1.	Назначение устройства.....	4
2.2.	Комплектация.....	4
2.3.	Характеристики.....	4
2.4.	Внешний вид	6
2.5.	Интерфейсы.....	7
2.6.	Индикация состояния модема.....	10
3.	Подключение и настройка.....	11
3.1.	Подключение.....	11
3.2.	Управление, перезагрузка и выключение.....	11

1. Требования техники безопасности

Ограничения на использования устройства вблизи других электронных устройств:

- выключайте modem в больницах или вблизи от медицинского оборудования (например: кардиостимуляторов, слуховых аппаратов). Могут создаваться помехи для медицинского оборудования;
- выключайте modem в самолетах. Примите меры против случайного включения;
- выключайте modem вблизи автозаправочных станций, химических предприятий, мест проведения взрывных работ. Могут создаваться помехи техническим устройствам;
- на близком расстоянии modem может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников.

Предохраняйте modem от воздействия пыли и влаги.

Ненадлежащее использование лишает вас права на гарантию.

2. Общая информация

2.1. Назначение устройства

Модем iRZ MC52iWDT — конструктивно законченный GSM модем, предназначенный для приема и передачи данных, текстовых сообщений и факсов. Отлично приспособлен как для обеспечения мобильного доступа к сети Интернет, так и для промышленных приложений — телеметрии, беспроводного сбора данных с датчиков, дистанционного наблюдения и сигнализирования.

Управление осуществляется стандартными АТ-командами. Модем оборудован светодиодом, позволяющим отслеживать статус соединения.

В данном модеме реализована функция безусловного перезапуска, интервал 24 часа.

2.2. Комплектация

Комплект GSM модема IRZ MC52iWDT:

- модем iRZ MC52iWDT,
- этикетка,
- заводская коробка.

2.3. Характеристики

Основные характеристики:

- диапазоны частот: GSM 900/1800 МГц или 850/900/1800/1900 МГц (зависит от GSM модуля);
- выходная мощность:
 - 2W (класс 4 для EGSM 850/900),
 - 1W (класс 1 для GSM1800/1900),
- GPRS класс 8/10 (зависит от GSM модуля);
- TCP/IP стек, доступный через АТ-команды;
- MC класс B;
- CSD до 14.4 kbps;
- USSD;
- SMS;
- передача голоса;
- факс - группа 3: класс 1.

Электропитание:

- напряжение питания от 9 до 28 В;
- ток потребления не более:
 - при напряжении питания +12 В - 200mA;
 - при напряжении питания +24 В - 100mA.

GSM модем iRZ MC52iWDT

Руководство пользователя



Физические характеристики:

- габариты не более 69x74x33 мм,
- вес не более 100 гр.,
- диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C,
- диапазон температуры хранения от -50°C до +85°C.

Интерфейсы:

- разъём RJ11 для подачи питания, сигналов запуска и выключения,
- разъём RJ11 для подключения аудио интерфейса,
- разъём DB9 для подключения коммуникационного кабеля, интерфейс RS-232,
- разъём FME для подключения GSM антенны.

2.4. Внешний вид

Модем MC52iWDT представляет собой компактное устройство, выполненное в пластмассовом корпусе. Внешний вид представлен на рис.2.4.1 и рис.2.4.2.



Рис.2.4.2 Вид сзади.

На рисунках цифрами обозначено:

1. разъём RJ11 для подключения аудио интерфейса,
2. светодиодный индикатор сети,
3. лоток SIM-карты,
4. кнопка извлечения лотка SIM-карты,
5. разъём DB9 для подключения коммуникационного кабеля RS232,
6. разъём RJ11 для подключения питания,
7. разъём FME для подключения GSM антенны.

2.5. Интерфейсы

2.5.1. Разъём DB9 (RS232)

Разъём используется для подключения управляющему устройству, протокол обмена RS232.

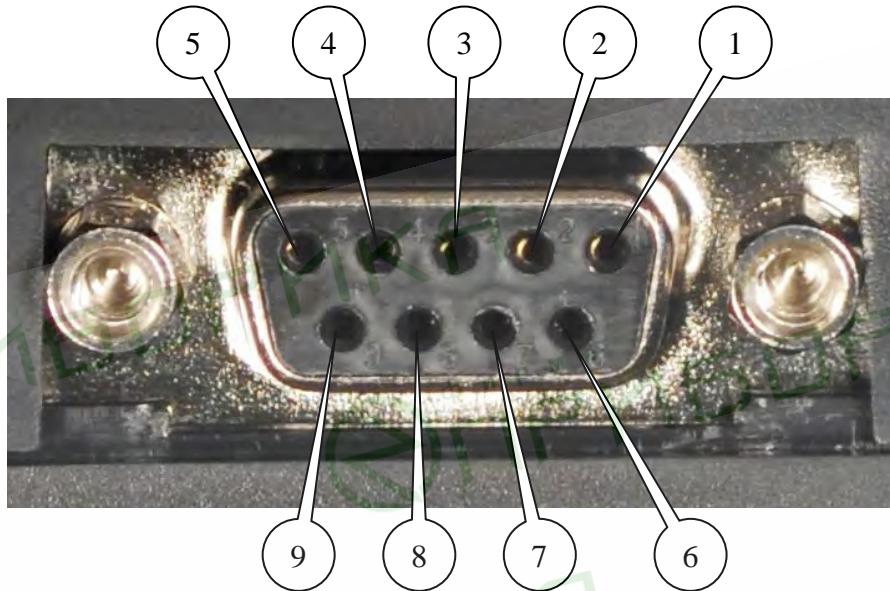


Рис.2.5.1 Разъём DB9

Таблица 2.5.1 Назначение выводов разъёма.

Выход	Сигнал	Направление	Назначение
1	DCD	Модем-PC	Наличие несущей
2	RXD	Модем-PC	Прием данных
3	TXD	PC-Модем	Передача данных
4	DTR	PC-Модем	Готовность приемника данных
5	GND	общий	Корпус системы
6	DSR	Модем-PC	Готовность данных
7	RTS	PC-Модем	Запрос на передачу
8	CTS	Модем-PC	Готовность передачи
9	RI	Модем-PC	Сигнал вызова

2.5.2. Разъём питания RJ11

Разъём используется для подключения питания.

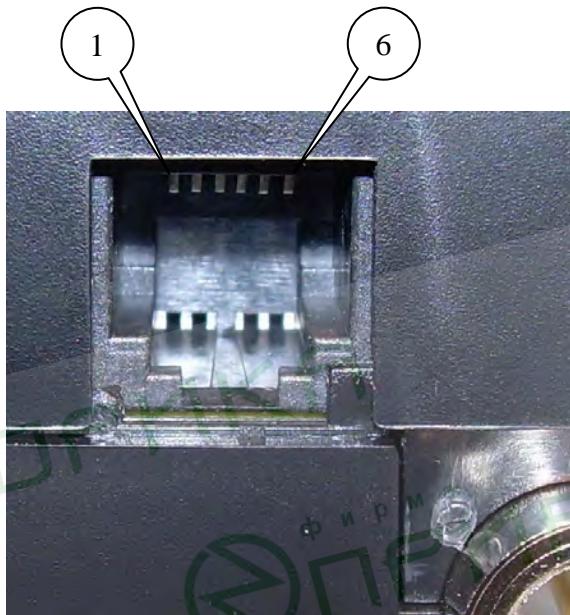


Рис.2.5.2 Разъём RJ11

Таблица 2.5.2 Назначение выводов разъёма питания.

Контакт	Сигнал	Назначение
1	+ 12V	Положительный полюс постоянного напряжение питания. Защищен предохранителем и схемой защиты от перенапряжений (при подаче на вход напряжения более 30В) и неправильной полярности
2	не используется	
3	EMERGOFF	Экстренное выключение
4	ЗАПУСК	Сигнал запуска модема
5	не используется	
6	GND	Корпус системы

2.5.3. Разъём аудио интерфейса RJ11

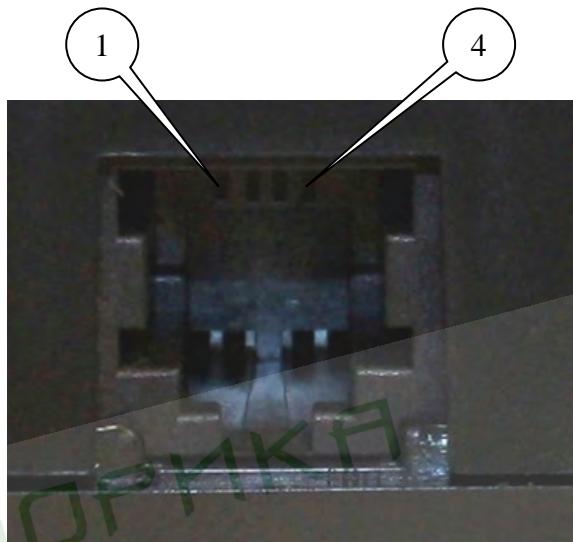


Рис.2.5.3 Разъём RJ11

Таблица 2.5.2 Назначение выводов разъёма питания.

Контакт	Сигнал	Назначение
1	MICP	не инверсный вход микрофона и питание микрофона
2	SPKP	не инверсный выход наушника
3	SPKN	инверсный выход наушника
4	MICN	инверсный вход микрофона

2.6. Индикация состояния модема

В модеме предусмотрена светодиодная индикация для отображения статуса соединения.

Таблица 2.6.1 Индикация статуса соединения

Режим индикации	Режим работы
Выключен	Модем выключен или индикация отключена
600 мс вкл / 600 мс выкл	Модем не зарегистрировался в сети
75 мс вкл / 3 с выкл	Модем зарегистрирован в сети
75 мс вкл / 75 мс выкл / 75 мс вкл / 3 с выкл	Установлено GPRS подключение
500 мс вкл / 50 мс выкл	Идет передача данных

3. Подключение и настройка

3.1. Подключение

Перед подачей питания необходимо установить SIM-карту в модем (SIM-карта должна быть разблокирована). Для чего необходимо:

- достать SIM-лоток, нажав на кнопку извлечения SIM-лотка (рис.2.4.1);
- установить SIM-карту в SIM-лоток;
- вставить SIM-лоток с SIM-картой в модем.

При установке SIM-карты не прикладывать сильных физических усилий.

Подключить GSM антенну и коммутирующий кабель (RS232). Подать питание на модем, разъём RJ11 (рис.2.4.2). Включение модема по сигналу запуска (рис.2.4.2) - переход и нахождение в высоком уровне (от 5В до 12В) не менее 200 мс. После запуска автоматически происходит регистрация, о чем сигнализирует зеленый индикатор частым миганием. После завершения регистрации модем переходит в рабочий режим, зеленый индикатор мигает реже (табл.2.6.1).

Примечание: GSM антенна, коммутирующие кабели и блок питания в комплект не входят.

3.2. Управление, перезагрузка и выключение

Управление модемом осуществляется стандартными АТ-командами. Дополнительную информацию и поддержку можно найти на сайте производителя – www.radiofid.ru.

Перезагрузку модема можно произвести следующими способами:

- программным способом с помощью АТ-команд,
- восемью переходами линии DTR COM-порта в пассивное состояние ($DTR < 3V$), длительности импульсов и пауз между импульсами должны быть в пределах 100-500 мс,
- временным отключением питания.

Через каждые 24 часа происходит безусловный перезапуск модема. При перезапуске GSM модуль в модеме отключается по питанию. Данную функцию нельзя отключить. Интервал перезапуска зависит от температуры окружающей среды, и может измениться на 20-30 минут.

Выключение модема можно произвести следующими способами:

- программным способом АТ-командами;
- сигналом EMERGOFF (экстренное выключение) - переход и нахождение в высоком уровне (от 5В до 27В) не менее 20 мс. Используйте сигнал EMERGOFF только при возникновении серьезной проблемы, когда свыше 5 секунд отсутствует ответ от модема. Подача сигнала EMERGOFF приводит к потере всех данных, хранящихся в энергозависимой памяти GSM модуля;
- отключением питания.

При выключении АТ-командами модем переходит в спящий режим (минимальное потребление). Выход из спящего режима по сигналу запуска (рис.2.4.2) или при переходе линии DTR COM- порта из пассивного состояния в активное.